



S5200 Uputstvo za upotrebu



Korišćenje uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu posebno je dizajnirano da vas uputi u korišćenje funkcija i karakteristika vašeg mobilnog telefona. Da biste brzo počeli, pogledajte „Upoznavanje sa mobilnim telefonom“, „Sklapanje i priprema mobilnog telefona“ i „Korišćenje osnovnih funkcija“.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:



WARNING

Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



CAUTION


Oprez – situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme



Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije



Pogledajte – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str.12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

- **A zatim** – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: u režimu rada „Meni“, izaberite **Poruka** → **Kreiraj novu poruku** (to je predstavljeno kao **Poruka**, a zatim **Kreiraj novu poruku**)
- [] **Uglaste zagrade** – tasteri na telefonu; na primer: [] (predstavlja taster za uključivanje/izlazak iz menija)
- < > **Ugaone zagrade** – softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: <**OK**> (predstavlja softverski taster **OK**)

Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su odgovarajućih kompanija:

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu – Bluetooth QD ID: B015093.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovani žig kompanije Microsoft.

CE 0168

Sadržaj

Informacije o bezbednosti i upotrebi	2
Bezbednosna upozorenja	2
Bezbednosne mere	4
Važne informacije o korišćenju	7
Upoznavanje sa mobilnim telefonom	12
Raspakivanje	12
Izgled telefona	13
Tasteri	14
Ekran	15
Ikone	16
Sklapanje i priprema mobilnog telefona	17
Postavljanje SIM kartice i baterije	17
Punjenje baterije	19
Postavljanje memorijske kartice (opcionalno)	20
Korišćenje osnovnih funkcija	21
Uključivanje i isključivanje telefona	21
Pristupanje menijima	22

Prilagođavanje telefona	22	Aktiviranje mobilnog tražioca	44
Korišćenje osnovnih funkcija za pozivanje	25	Ostvarivanje lažnih poziva	45
Slanje i pregled poruka	26	Snimanje i reprodukcija	
Dodavanje i pronalaženje kontakata	28	govornih beleški	46
Korišćenje osnovnih funkcija kamere	29	Izmena slika	47
Slušanje muzike	30	Štampanje slika	49
Pretraživanje Interneta	32	Izmena video zapisa	50
Korišćenje naprednih funkcija	33	Korišćenje Java igara i aplikacija	51
Korišćenje naprednih funkcija poziva	33	Prikaz svetskog vremena	52
Korišćenje naprednih funkcija imenika	35	Podešavanje i upotreba alarma	53
Korišćenje naprednih funkcija		Korišćenje kalkulatora	54
razmene poruka	36	Konvertovanje valuta ili mera	54
Korišćenje naprednih funkcija		Podešavanje brojača	54
za muziku	38	Korišćenje štoperice	54
Korišćenje alatki i aplikacija	42	Kreiranje novih zadataka	55
Korišćenje Bluetooth bežične veze	42	Kreiranje tekstualnih beleški	55
Aktiviranje i slanje SOS poruke	43	Upravljanje kalendarom	55
		Rešavanje problema	a
		Indeks	d

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.



WARNING

Bezbednosna upozorenja

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha



Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nikada nemojte da bacate baterije u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija.

- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejкера zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejкера treba da bude 15 cm kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejкера ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejкера ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punitе gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Prilikom slanja tekstualnih poruka i igranja igara na telefonu, držite telefon opušteno, lagano pritiskajte dugmad, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritiskanja dugmadi (kao što su obrasci i predvidiv tekst) i često pravite pauze.



CAUTION

Bezbednosne mere

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključivanje telefona ili onemogućavanje bežičnih funkcija dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0 °C/32 °F ili iznad 45 °C/113 °F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte dozvoliti da vam se telefon pokvasi – tečnost može da izazove ozbiljno oštećenje. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.

CAUTION

- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj – zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu, ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

CAUTION



Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skрати vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.

- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti moguć u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR-u (poznat kao Specific Absorption Rate, stepen specifične apsorpcije) od 2,0 vati po kilogramu telesne težine.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,518 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)



(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Pravilno odlaganje baterija ovog proizvoda



(Primenjuje su u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za vraćanje baterija)

Ova oznaka na bateriji, uputstvu ili pakovanju označava da baterije iz ovog proizvoda na kraju njihovog radnog veka ne treba odlagati zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Tamo gde su navedeni, hemijski simboli Hg, Cd ili Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmium ili olovo iznad referentnih vrednosti propisanih Direktivom Evropske unije 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože adekvatno, ove supstance mogu da naude ljudskom zdravlju ili životnoj sredini.

Da biste zaštitili prirodne resurse i promovisali ponovnu upotrebu istog materijala, izdvojite baterije kao drugu vrstu otpada i reciklirajte ih koristeći lokalni sistem za besplatno vraćanje baterija.

Odricanje odgovornosti

Pojedini delovi sadržaja i neke usluge dostupne putem ovog uređaja pripadaju nezavisnim dobavljačima i zaštićene su zakonima o autorskim pravima, patentima, žigovima i/ili drugoj intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge obezbeđuju se isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Nikakav sadržaj ili usluge ne smeju se koristiti na način koji nije odobrio vlasnik sadržaja ili provajder. Ne ograničavajući prethodno navedeno, osim ako je izričito odobreno od strane odgovarajućeg vlasnika sadržaja ili provajdera, pomoću ovog uređaja nikakav sadržaj ili usluga se ne smeju modifikovati, kopirati, ponovo objavljivati, postavljati na Internet, slati, prenositi, prevoditi, prodavati, koristiti za izradu izvedenih proizvoda, koristiti niti distribuirati koristeći bilo koji način ili sredstvo.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA OBEZBEĐENI SU „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO OBEZBEĐEN SADRŽAJ NITI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, BEZ OBZIRA NA NAMENU. SAMSUNG IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE U VEZI POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI PODOBNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE NITI BILO KAKVE ŠTETE NASTALE USLED BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA ILI USLED NAČINA NA KOJI STE VI ILI TREĆA STRANA KORISTILI BILO KOJI SADRŽAJ ILI USLUGE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne daje nikakve izjave niti garancije u vezi sa dostupnošću bilo kog sadržaja ili usluge tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge se prenose trećim stranama putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili suspendovanje bilo kog sadržaja ili usluge dostupne putem ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Upoznavanje sa mobilnim telefonom

U ovom odeljku ćete saznati sve o izgledu vašeg mobilnog telefona, tasterima, ekranu i ikonama.

Raspakivanje

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalazi sledeće:


- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu




Delovi priloženi uz telefon mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i dodatne opreme koji su dostupni u vašoj oblasti ili kod vašeg provajdera. Dodatnu opremu možete da dobijete kod lokalnog distributera Samsunga.

Izgled telefona

Prednji deo telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:

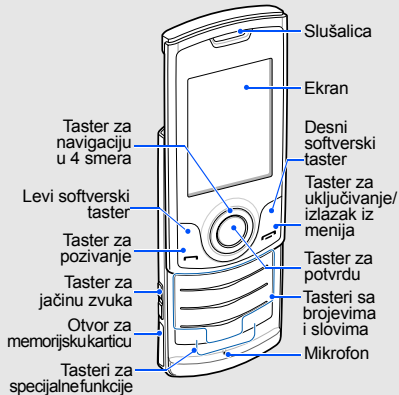



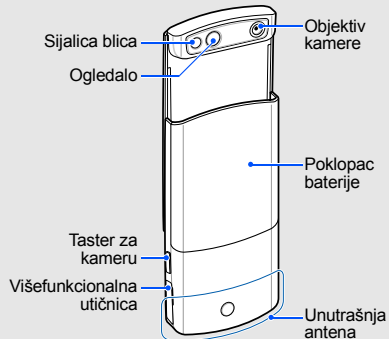



Zadnji deo telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:






Zatvaranjem telefona spoljni tasteri se automatski zaključavaju kako ne bi došlo do slučajnog pritiskanja. Da biste otključali ove tastere, pritisnite **<Otključaj>** → **<OK>**.

Tasteri


Taster	Funkcija
 Softverski tasteri	Obavljaju radnje naznačene na dnu ekrana
 Taster za navigaciju u 4 smera	U pasivnom režimu rada – pristupa se menijima koje je definisao korisnik (nalevo/nadesno/nagore/nadole); u režimu „Meni“ – kretanje kroz opcije menija
 Taster za potvrdu	U pasivnom režimu rada – pristupa se pojednostavljenim menijima; u pasivnom režimu rada – pokreće se web pretraživač (pritisnite i zadržite); u režimu „Meni“ – bira se označena opcija menija ili se potvrđuje unos

Taster	Funkcija
 Pozivi	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu omogućava pregled poslednjih pozivanih, propuštenih ili primljenih poziva
 Uključivanje/izlazak iz menija	Služi za uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i zadržite), prekidanje veze; u režimu rada „Meni“, omogućava otkazivanje unosa i vraćanje u pasivni režim
 Tasteri sa brojevima i slovima	Unos brojeva, slova i specijalnih znakova; u pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [1] da biste pristupili govornoj pošti i taster [0] da biste uneli kôd za međunarodne pozive

Taster	Funkcija
	Specijalne funkcije Unos specijalnih znakova ili obavljanje specijalnih funkcija; u pasivnom režimu rada, pritisnite i zadržite [#] za profil „Nečujno“; pritisnite i zadržite [*] za unos razmaka između brojeva
	Jačina zvuka Podešavanje jačine zvuka telefona
	Kamera U pasivnom režimu rada, koristi se za uključivanje kamere (pritisnite i zadržite); u režimu rada „Kamera“, služi za snimanje fotografija ili video zapisa





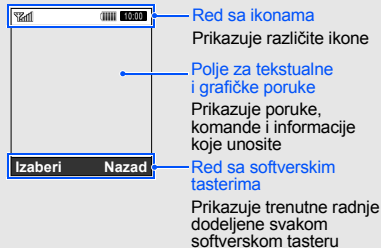





Ekran






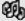








Ekran na telefonu se sastoji od tri celine:



Ikone

Saznajte koje se ikone prikazuju na ekranu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Uspostavljena veza sa GPRS mrežom
	Uspostavljena veza sa EDGE mrežom
	Poziv u toku
	Aktivna je funkcija za slanje SOS poruka
	Povezan je Bluetooth hendsfri komplet za automobil ili slušalice
	Aktiviran je Bluetooth
	Aktiviran je alarm
	Povezivanje sa bezbednom web stranicom
	Aktivno je preusmeravanje poziva

Ikona	Definicija
	Roming (izvan normalnog dometa mreže)
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova e-poruka
	Nova glasovna poruka
	Ažuriranje liste za reprodukciju
	U toku je reprodukovanje muzike
	Reprodukovanje muzike je pauzirano
	Ubačena je memorijska kartica
	Uključen je FM radio
	Profil Normalan je aktiviran
	Profil Nečujno je aktiviran
	Nivo istrošenosti baterije
	Trenutno vreme

Sklapanje i priprema mobilnog telefona


Prvi koraci pri sklapanju i podešavanju mobilnog telefona za prvo korišćenje.


Postavljanje SIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu mobilne telefonije, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge.


Da biste postavili SIM karticu i bateriju:

1. Skinite poklopac baterije.

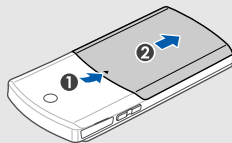


Ako je telefon uključen, pritisnite i zadržite [] da biste ga isključili.

2. Stavite SIM karticu.

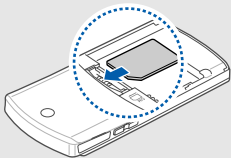


Stavite SIM karticu u telefon tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.

3. Stavite bateriju.

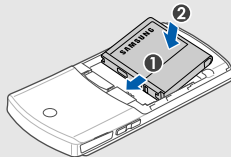

4. Vratite poklopac baterije.

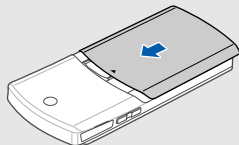


Punjenje baterije

Pre nego što prvi put upotrebite telefon morate da napunite bateriju.

1. Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice sa bočne strane telefona.
2. Uključite manji priključak putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.



Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Garancija ne pokriva oštećenja nastala pogrešnom upotrebom.

3. Uključite veći priključak putnog ispravljača u utičnicu za struju.
4. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona  se više ne pomera), isključite putni ispravljač iz utičnice.
5. Isključite putni ispravljač iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.



O indikatoru „Baterija prazna“


Kada se baterija isprazni, telefon će emitovati upozoravajući zvuk i prikazaće se poruka da je baterija pri kraju. Ikona koja označava bateriju će takođe biti prazna i trepereće. Ako se baterija previše isprazni, telefon se automatski isključuje. Da biste nastavili da koristite telefon, napunite bateriju.

Postavljanje memorijske kartice (opcionally)

Da biste memorisali dodatne multimedijalne fajlove, morate da umetnete memorijsku karticu. Telefon prihvata microSD™ memorijske kartice veličine do 8 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).

1. Otvorite poklopac na otvoru za memorijsku karticu sa bočne strane telefona.

2. Umetnite memorijsku karticu tako da nalepnica bude okrenuta nagore.

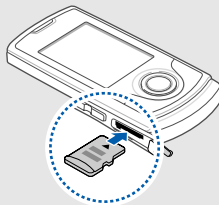

3. Gurnite memorijsku karticu u za nju predviđen otvor dok ne nalegne u ležište.


Da biste uklonili memorijsku karticu, lagano je pritisnite tako da se odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz otvora.

Korišćenje osnovnih funkcija

Naučite kako da obavljate osnovne operacije i koristite glavne funkcije u svom mobilnom telefonu.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon:

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i zadržite taster [].
3. Unesite PIN kôd i pritisnite taster <OK> (ako je potrebno).
4. Kada se otvori konfiguracioni čarobnjak, prilagodite telefon po želji prateći uputstva na ekranu.

Da biste isključili telefon, ponovite navedene korake 1 i 2.

Prelazak na profil „offline“

Prelaskom na profil „offline“ možete telefon da koristite za usluge za koje nije potrebna mreža na mestima na kojima su bežični uređaji zabranjeni, kao što su avioni i bolnice.

Da biste telefon prebacili na profil „offline“, u režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona** → **Offline**.



Poštujte sva istaknuta upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima telefona:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> da biste pristupili režimu rada „Meni“.
2. Pomoću tastera za navigaciju dođite do određenog menija ili opcije.
3. Pritisnite <**Izaberi**>, <**Sačuvaj**> ili [**OK**] da biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite taster <**Nazad**> da biste se pomerili nagore za jedan nivo; pritisnite [**↶**] da biste se vratili u pasivni režim rada.

Prilagođavanje telefona

Telefon ćete najbolje koristiti kada ga prilagodite da odgovara vašim potrebama.

Podešavanje jačine tona tastera

U pasivnom režimu rada, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole i prilagodite jačinu tona tastera.

Prebacivanje na nečujni profil i obrnuto

U pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [#] da biste utišali telefon ili opozvali utišavanje.

Promena tona zvona

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila koji koristite.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni** → **Ton zvona za glasovne pozive**.

4. Izaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Izaberi** (ako je potrebno).
6. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga sa liste.

Kreiranje profila telefona

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
3. Unesite naziv profila i pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.
4. Prilagodite podešavanja zvuka po želji.
5. Kada završite pritisnite <**Sačuvaj**>.

Izbor tapeta (pasivni režim)

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Početni ekran**.
2. Pomerite se nalevo ili nadesno do **Slike**.
3. Izaberite **Tapet**.
4. Izaberite kategoriju slike → i sliku.
5. Pritisnite <**Izaberi**> ili <**Izaberi**> → <**Pod.**>.
6. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Izbor teme za ekran

Da biste izabrali temu:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Moja tema**.
2. Dođite do teme i pritisnete <**Izaberi**>.

Da biste kreirali i primenili temu:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Moja tema**.
2. Dođite do **Kreiraj novu** i pritisnite **<Izaberi>**.
3. Prilagodite temu po želji tako što ćete pratiti uputstva na ekranu.
4. Kada završite, unesite naziv teme i pritisnite **<Sačuvaj>**.
5. Pritisnite **<Da>** da biste primenili temu.

Podešavanje prečica u meniju

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečice**.
2. Izaberite taster koji ćete koristiti kao prečicu.
3. Izaberite meni koji će biti dodeljen tasteru.

Korišćenje pojednostavljenih menija

Da biste podesili stavke pojednostavljenog menija:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **[OK]**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Prilagodi meni**.
3. Izaberite omiljene menije.
Pritisnite **<Opcije>** → **Otvori** da biste izabrali podmenije (ako je potrebno).
4. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

Da biste nekoj stavki pristupili iz pojednostavljenog menija:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **[OK]**.
2. Dođite do željene stavke i pritisnite **[OK]**.

Zaključavanje telefona

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno**.
2. Unesite novu šifru telefona dužine od 4 do 8 cifara i pritisnite **<OK>**.
3. Ponovo unesite novu šifru i pritisnite **<OK>**.



Prvi put kada pristupite meniju za koji je potrebna šifra, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite šifru.

Korišćenje osnovnih funkcija za pozivanje

Saznajte kako da obavite poziv ili da odgovorite na njega i kako da koristite osnovne funkcije za pozivanje.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu, unesite pozivni broj i broj telefona.

2. Pritisnite [**☎**] da biste pozvali broj.

3. Da biste završili pozivanje, pritisnite [**☎**].

Odgovaranje na poziv

1. Kada primite poziv, pritisnite taster [**☎**].

2. Da biste završili pozivanje, pritisnite [**☎**].

Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

Korišćenje funkcije zvučnika

1. Da biste aktivirali zvučnik u toku poziva, pritisnite [**OK**] → **<Da>**.

2. Ponovo pritisnite [**OK**] da biste se vratili na slušalicu.



Ukoliko koristite funkciju zvučnika, može se desiti da u bučnom okruženju slabije čujete poziv. Za bolji rad koristite standardni režim telefona.

Korišćenje slušalica

Kada slušalice koje ste dobili priključite u višefunkcionalnu utičnicu, možete da pozivate i odgovarate na pozive:

- Da biste ponovo pozvali poslednji pozivani broj, pritisnite i držite dugme na slušalicama.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalicama.
- Da biste završili razgovor, pritisnite dugme na slušalicama.

Slanje i pregled poruka

Naučite da šaljete ili pregledate tekstualne (SMS), multimedijalne (MMS) ili e-poruke.

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruka** → **Kreiraj novu poruku** → **Poruka**.

2. Unesite broj primaoca ili e-adresu i pomerite se nadole.
3. Unesite tekst poruke. ► str. 27
Da biste je poslali kao tekstualnu poruku, pređite na korak 5.
Da biste priložili multimedijalni sadržaj, nastavite sa korakom 4.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i dodajte stavku.
5. Da biste poslali poruku, pritisnite [**OK**] → **Pošalji**.

Slanje e-poruke

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruka** → **Kreiraj novu poruku** → **E-mail**.
2. Unesite adresu e-pošte i pomerite se nadole.
3. Unesite naslov i pomerite se nadole.
4. Unesite tekst e-poruke.

5. Pritisnite <**Opcije**> → **Priloži multimediju** i priložite fajl (ukoliko je to potrebno).
6. Da biste poslali poruku, pritisnite [**OK**] → **Pošalji**.

Unos teksta

Kada unosite tekst, možete da promenite režim unosa teksta:

- Pritisnite i zadržite [*****] da biste T9 prebacili na ABC režim i obrnuto. U zavisnosti od zemlje u kojoj živite, možda ćete moći da pristupite režimu unosa teksta za svoj jezik.
- Za promenu veličine slova ili prelazak na režim unosa brojeva pritisnite [*****].
- Za prelazak na režim za unos simbola pritisnite i zadržite [**#**].

Unesite tekst u jednom od sledećih režima:

Režim	Funkcija
ABC	Pritiskajte odgovarajući taster sa brojem i slovom dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritiskajte odgovarajuće tastere sa brojevima i slovima da biste uneli celu reč. 2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [#] da biste uneli razmak. Ukoliko se ne prikaže reč koju tražite, sa liste koja se pojavi izaberite neku drugu.
Režim unosa brojeva	Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovom da biste uneli broj.
Režim za unos simbola	Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovom da biste izabrali simbol.

Prikaz tekstualnih ili multimedijalnih poruka

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruka** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

Pregled e-pošte

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruka** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče za e-poštu**.
2. Izaberite **Proveri novu e-poštu**.
3. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite **<Opcije>** → **Preuzmi** da biste videli telo e-poruke.

Dodavanje i pronalaženje kontakata

Upoznajte se sa osnovama korišćenja funkcije imenika.

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada unesite broj telefona i pritisnite **<Opcije>**.
2. Izaberite **Sačuvaj** → lokaciju memorije (telefon ili SIM) → **Nova**.
3. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj** da biste kontakt dodali u memoriju.

Pronalaženje kontakta

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da nađete.
3. Na listi za pretragu izaberite ime kontakta.



Nakon što pronađete kontakt, možete da uradite sledeće:

- pozovete kontakt pritiskom na taster [**📞**]
- izmenite informacije o kontaktu pritiskom na [**OK**]

Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Naučite osnove snimanja fotografija i video snimaka.

Snimanje fotografija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Za položeni prikaz rotirajte telefon u smeru suprotnom od kazaljki na satu.

3. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.
4. Da biste snimili fotografiju, pritisnite [**OK**] ili taster za kameru.
Fotografija će se automatski sačuvati.
5. Pritisnite <👉> ili taster za kameru da biste snimili još jednu fotografiju (korak 3).

Pregled fotografija

U režimu rada „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → fajl fotografije.

Snimanje video snimaka

1. U pasivnom režimu pritisnite i zadržite taster za kameru da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [**1**] da biste prešli u režim snimanja.
3. Za položeni prikaz rotirajte telefon u smeru suprotnom od kazaljki na satu.

4. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.
5. Pritisnite **[OK]** ili taster za kameru da biste započeli snimanje.
6. Pritisnite **<□>**, **[OK]** ili taster za kameru da biste zaustavili snimanje.
Video zapis će se automatski sačuvati.
7. Pritisnite **<↵>** ili taster za kameru da biste snimili još jedan video (korak 4).


Pregled video snimaka

U režimu rada „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → **Moji video klipovi** → video fajl.

Slušanje muzike

Saznajte kako da slušate muziku preko muzičkog plejera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite priložene slušalice u višefunkcionalnu utičnicu na telefonu.
 2. U režimu rada „Meni“ izaberite **FM radio**.
 3. Pritisnite **[OK]** da biste uključili FM radio.
 4. Pritisnite **<Da>** da biste započeli automatsko podešavanje.
Radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice.
-  Kada prvi put uključite FM radio, od vas će biti zatraženo da pokrenete automatsko podešavanje.
5. Listajte nagore ili nadole do radio stanice.

6. Ako želite da dobijete informacije o pesmi koju čujete, pritisnite <**Opcije**> → **Nađi muziku**. ► str. 41
7. Da biste isključili FM radio, pritisnite [**OK**].

Fajlovi za slušanje muzike

Započnite tako što ćete da izvršite prenos fajlova na telefon ili na memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa weba pomoću bežične veze. ► str. 32
- Preuzimanje sa računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. ► str. 38
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 43
- Kopiranje na memorijsku karticu. ► str. 38
- Sinhronizacija sa programom Windows Media Player 11. ► str. 39

Nakon prenosa muzičkih fajlova na telefon ili na memorijsku karticu,

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Muzika** → **Muzički plejer**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → a zatim muzički fajl.
3. Reprodukciju kontrolišite pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
OK	Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka	Podешavanje jačine zvuka
Navigacija	<ul style="list-style-type: none"> • Nalevo: vraćanje nazad; skeniranje unazad po fajlu (pritisnite i zadržite) • Nadesno: prelaženje unapred; pomeranje unapred po fajlu (pritisnite i zadržite) • Nagore: otvaranje liste za reprodukciju • Nadole: zaustavljanje reprodukcije

Pretraživanje Interneta

Naučite kako da pristupate omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.

Pretraživanje web stranica

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Pretraživač** → **Početna strana** da biste pokrenuli početnu stranu provajdera usluga.
2. Pretražujte Web strane pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Navigacija	Kretanje po strani nagore i nadole
OK	Izbor stavke
<Nazad>	Vraćanje na prethodnu stranu
<Opcije>	Pristup listi sa opcijama pretraživača

Obeležavanje omiljenih web stranica

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Pretraživač** → **Bookmark-ovi**.

2. Dođite do prazne lokacije i pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj obeleživač**.
3. Unesite naslov strane i njenu web adresu (URL).
4. Pritisnite **[OK]**.

Korišćenje naprednih funkcija


Saznajte kako možete da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije mobilnog telefona.

Korišćenje naprednih funkcija poziva



Saznajte više o dodatnim mogućnostima za pozive na telefonu.

Prikaz i biranje propuštenih poziva

Na ekranu telefona prikazaće se pozivi koje ste propustili. Da biste pozvali broj propuštenog poziva:

1. Pritisnite **<Prikaži>**.
2. Dođite do propuštenog poziva čiji broj želite da birate.
3. Pritisnite [] da biste birali broj.

Pozivanje poslednjeg biranog broja



1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster [] da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.
2. Dođite do željenog broja i pritisnite [] da biste ga pozvali.

Zadržavanje poziva ili preuzimanje zadržanog poziva

Pritisnite <**Čekanje**> da biste poziv stavili na čekanje ili pritisnite <**Preuzmi**> da biste preuzeli poziv na čekanju.


Pozivanje drugog broja

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, tokom razgovora možete da pozovete i drugi broj:

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj koji želite da pozovete i pritisnite [.
3. Pritisnite <**Zameni**> da biste se prebacivali sa jednog poziva na drugi.
4. Da biste prekinuli poziv na čekanju, pritisnite <**Opcije**> → **Kraj** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [.


Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovorite na drugi dolazni poziv:


1. Pritisnite [] da biste odgovorili na drugi poziv. Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Pritisnite <**Zameni**> da biste se prebacivali sa jednog poziva na drugi.

Pokretanje razgovora sa više korisnika (konferencijska veza)

1. Pozovite prvog učesnika koga želite da dodate u konferencijski poziv.
2. Kada uspostavite vezu sa prvim učesnikom, pozovite drugog. Prvi učesnik se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada uspostavite vezu sa drugim učesnikom, pritisnite <**Opcije**> → **Konferencijski poziv**.


4. Ponovite korake 2 i 3 da biste dodali još učesnika (ako je potrebno).
5. Da biste završili konferencijski razgovor, pritisnite [].

Međunarodni pozivi

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [**0**] da biste uneli znak **+**.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za zemlju, pozivni broj za mesto i broj telefona), a zatim pritisnite [] za pozivanje.

Pozivanje kontakta iz imenika

Brojeve možete da birate direktno iz imenika zahvaljujući memorisanim kontaktima. ► str. 28

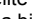1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Dođite do broja koji želite da pozovete i pritisnite taster [] da biste ga pozvali.

Korišćenje naprednih funkcija imenika

Saznajte kako da kreirate vizitkarte, podesite brojeve za brzo biranje i kreirate grupe kontakata.

Kreiranje vizitkarte

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Moja vizitkarta**.
3. Unesite lične detalje i pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.



Vizitkartu možete da pošaljete tako što ćete je priložiti uz poruku ili e-poruku ili tako što ćete izvršiti prenos te vizitkarte putem Bluetooth bežične veze.

Podešavanje brojeva za brzo biranje

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja** → **Brzo biranje**.

3. Dođite do broja koji želite da podesite (2-9) i pritisnite **[OK]**.
4. Izaberite broj za → kontakt (ako je potrebno) da biste dodelili broj.

Kontakt će se sačuvati na broju za brzo biranje.



Sada možete da pozivate kontakt iz pasivnog režima rada tako što ćete pritisnuti i zadržati dodeljeni broj za brzo biranje.

Kreiranje grupe kontakata

Kreiranjem grupe kontakata, svakoj grupi možete da dodelite tonove zvona i fotografije za identifikaciju pozivalaca, a možete i celoj grupi da šaljete poruke i e-poštu. Počnite tako što ćete da kreirate grupu:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Imenik**.
2. Pomerite se nalevo ili nadesno do **Grupe**.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Kreiraj grupu**.
4. Unesite ime grupe i pritisnite **[OK]**.

5. Da biste postavili sliku za identifikaciju pozivaoca ili ton zvona za grupu, dođite do grupe i pritisnite **<Opcije>** → **Podešavanja grupe** → polje za sliku za identifikaciju pozivaoca → slika ili ton zvona **[OK]**.
6. Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka

Naučite kako da kreirate šablone, kako da ih koristite za kreiranje novih poruka i kako da razmenjujete poruke.

Kreiranje tekstualnog šablona

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruka** → **Obrasci** → **Tekst šablon**.
2. Izaberite praznu lokaciju da biste otvorili prozor novog šablona.
3. Unesite tekst i pritisnite **[OK]** da biste sačuvali šablon.

Kreiranje multimedijalnog šablona

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruka** → **Obrasci** → **MMS šabloni**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj** da biste otvorili prozor novog šablona.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa temom i željenim priložima koji će se koristiti kao šablon. ► str. 26
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj u** → **Obrasci**.

Umetanje tekstualnih šablona u nove poruke

1. Da biste započeli novu poruku, u režimu rada „Meni“ izaberite **Poruka** → **Kreiraj novu poruku** → tip poruke.
2. U polju za tekst pritisnite <**Opcije**> → **Ubaci** → **Šablon** → i šablon.

Kreiranje poruke pomoću multimedijalnog šablona

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruka** → **Obrasci** → **MMS šabloni**.
2. Dođite do željenog šablona i pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
Šablon se otvara kao nova multimedijalna poruka.

Korišćenje Bluetooth razmene poruka

Odmah naučite da ćaskate sa porodicom i prijateljima preko Bluetooth bežične veze.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruka** → **Bluetooth razm.por.**
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Traži Bluetooth kontakt**.
3. Pritisnite <**Da**> da biste uključili Bluetooth bežičnu vezu (ako je potrebno).
4. Dođite do uređaja i pritisnite <**Izaberi**>.

- Unesite PIN kôd za Bluetooth bežičnu vezu ili PIN kôd za drugi uređaj sa Bluetooth vezom, ukoliko je ima, a zatim pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).
Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno (ako je potrebno).
- Dođite do uređaja i pritisnite **[OK]** (ako je potrebno).
- Unesite poruku i pritisnite **[OK]**.
- Da biste završili časkanje, pritisnite **<Opcije> → Završi časkanje**.

Korišćenje naprednih funkcija za muziku

Saznajte kako da pripremite muzičke fajlove, kreirate liste za reprodukciju i sačuvate radio stanice.

Kopiranje muzičkih fajlova pomoću aplikacije Samsung PC Studio

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja → Veze sa PC-jem → Samsung PC studio ili Masovna memorija**.
- Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, preko višefunkcionalne utičnice povežite telefon sa računarom.
- Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte fajlove sa računara na telefon.
Pogledajte pomoć za aplikaciju Samsung PC Studio da biste dobili detaljnije informacije.

Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

- Ubacite memorijsku karticu.
- U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja → Veze sa PC-jem → Masovna memorija**.

3. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, preko višefunkcionalne utičnice povežite telefon sa računarom.
Nakon što povežete uređaje, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
4. Otvorite folder za prikaz fajlova.
5. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

Sinhronizacija telefona sa programom Windows Media Player

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Plejer medija**.
2. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, preko višefunkcionalne utičnice povežite telefon sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player.
Nakon što povežete uređaje, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
3. Otvorite program Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

4. Izmenite ili unesite ime svog telefona u iskačućem prozoru (ako je potrebno).
5. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
6. Pokrenite sinhronizaciju.

Kreiranje liste za reprodukciju

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Muzika** → **Muzički plejer** → **Liste za reprodukciju**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj listu za reprodukciju**.
3. Unesite naslov nove liste za reprodukciju i pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.
4. Izaberite novu listu za reprodukciju.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodato** → **Numere**.
6. Izaberite fajlove koje želite da unesete i pritisnite <**Dodaj**>.

Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

Naučite kako da prilagodite podešavanja muzičkog plejera.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Muzika** → **Muzički plejer**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Prilagodite podešavanja tako da odgovaraju vašem muzičkom plejeru.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Snimanje pesama sa FM radija

1. Uključite priložene slušalice u višefunkcionalnu utičnicu na telefonu.
2. U režimu rada „Meni“ izaberite **FM radio**.
3. Pritisnite [**OK**] da biste pokrenuli FM radio.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Snimi** da biste počeli sa snimanjem.

5. Kada završite sa snimanjem, pritisnite <**Stop**>. Muzički fajl će biti sačuvan u **Džinglovi FM radija** (u režimu rada „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → **Muzika**).



Funkcija snimanja je namenjena samo snimanju glasa. Kvalitet snimka biće znatno niži od digitalnih snimaka.

Automatsko čuvanje radio stanica

1. Uključite priložene slušalice u višefunkcionalnu utičnicu na telefonu.
2. U režimu rada „Meni“ izaberite **FM radio**.
3. Pritisnite [**OK**] da biste pokrenuli FM radio.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Samopodešavanje**.
5. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili (ako je potrebno). Radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice.

Pronalaženje informacija o muzici

Saznajite kako da pristupite onlajn muzičkom servisu i dok ste u pokretu dobijete informacije o pesmi koju slušate.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Muzika** → **Nađi muziku** → **Nađi muziku**.
Telefon će se povezati na server.
2. Nakon što se telefon uspešno registruje, pritisnite <**Snimi**> da biste snimili deo muzike koju želite da pronađete.



Neki provajderi ne podržavaju ovu uslugu, a baza podataka ne sadrži podatke o svim pesmama.



Korišćenje alatki i aplikacija

Naučite kako da radite sa alatkama i dodatnim aplikacijama telefona.

Korišćenje Bluetooth bežične veze

Saznajte koje su mogućnosti telefona za povezivanje i razmenu podataka sa drugim bežičnim uređajima i kako se koriste hendsfri funkcije.

Uključivanje Bluetooth bežične veze

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Pomerite se nadole do **Aktivacija**.
4. Pomerite se nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
5. Da biste omogućili drugim uređajima da pronađu vaš telefon, idite nadole do **Vidljivost mog telefona** i listajte nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
6. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Pronalaženje i uparivanje uređaja sa Bluetooth tehnologijom

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Potraži novi uređaj**.
2. Dođite do uređaja i pritisnite **<Izaberi>**.
3. Unesite PIN kôd za Bluetooth bežičnu vezu ili PIN kôd za drugi uređaj sa Bluetooth tehnologijom, ukoliko je ima, a zatim pritisnite **<OK>**.

Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične veze

1. U jednoj od aplikacija na telefonu izaberite fajl ili stavku koju želite da pošaljete.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Pošalji vizitkartu putem** ili **Pošalji putem** → **Bluetooth** (kada šaljete podatke, odredite koje podatke želite da pošaljete).

Prijem podataka preko Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).
2. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili da želite da primete podatke sa uređaja (ako je potrebno).

Aktiviranje i slanje SOS poruke

U hitnim slučajevima možete da šaljete SOS poruke da biste zatražili pomoć.




Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona i od provajdera usluga.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruka** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomerite se nalevo ili nadesno do **Uključeno**.

3. Pomerajte se nadole i pritisnite [**OK**] da biste otvorili listu primalaca.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Imenik** da biste otvorili listu kontakata.
5. Pomerite se do kontakta i pritisnite [**OK**].
6. Izaberite broj (ako je potrebno).
7. Kada završite sa izborom kontakata, pritisnite <**Opcije**> → **Dodato** da biste se vratili na listu primalaca.
8. Pritisnite [**OK**] da biste sačuvali primaoce.
9. Pomerite se nadole i podesite broj ponavljanja SOS poruke.
10. Pritisnite <**Sačuvaj**> → <**Da**>.

Da biste poslali SOS poruku, telefon mora biti zatvoren, a tasteri zaključani. Četiri puta pritisnite taster za jačinu zvuka.



Kada se SOS poruka pošalje, sve funkcije telefona će biti obustavljene dok ne pritisnete taster [].

Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada se u telefon stavi nova SIM kartica, funkcija mobilnog tražioca automatski šalje broj kontakta na dva broja kako biste lakše pronašli i vratili svoj telefon.

Da biste aktivirali mobilni tražilac:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
2. Unesite lozinku, a zatim pritisnite <**OK**>.
3. Pomerite se nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
4. Pomerajte se nadole i pritisnite [**OK**] da biste otvorili listu primalaca.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Imenik** da biste otvorili listu kontakata.
6. Pomerite se do kontakta i pritisnite [**OK**].
7. Izaberite broj (ako je potrebno).

8. Kada završite sa izborom kontakata, pritisnite **<Opcije>** → **Dodato** da biste se vratili na listu primalaca.
9. Pritisnite **[OK]** da biste sačuvali primaoce.
10. Pomerite se nadole i unesite ime pošiljaoca.
11. Pritisnite **<Sačuvaj>** → **<Prihvati>**.

Ostvarivanje lažnih poziva

Za slučajeve kada želite da napustite sastanak ili nepoželjni razgovor, možete da podesite telefon da simulira dolazne pozive. Takođe možete telefon da podesite tako da deluje kao da razgovarate, a zapravo se reprodukuje snimljeni glas.

Snimanje glasa

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Lažni govorni poziv**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Izmeni**.

3. Pritisnite **<Snimi>** da biste počeli snimanje.
4. Govorite u mikrofona.
5. Kada završite sa govorom, pritisnite **<Sačuvaj>**.
6. Izaberite **Lažni govorni poziv** da biste podesili odgovor na lažne pozive.

Ostvarivanje lažnog poziva



Morate da podesite taster koji će se koristiti kao prečica da biste ostvarili lažni poziv. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečice** i podesite taster-prečicu za **Lažni poziv**.

Da biste ostvarili lažni poziv,

- kada je telefon u pasivnom režimu rada, pritisnite i zadržite odgovarajući taster-prečicu.
- kada je telefon zatvoren, četiri puta pritisnite taster-prečicu.

Da biste promenili trajanje vremenskog perioda između lažnih poziva, u režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Tajmer lažnog poziva** → i opciju.

Snimanje i reprodukcija govornih beleški

Naučite da koristite snimač govora na telefonu.

Snimanje govorne beleške

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Snimač govora**.
2. Pritisnite **[OK]** da biste počeli sa snimanjem.
3. Izgovorite govornu belešku u mikrofona.
4. Kada završite sa govorom, pritisnite **<Sačuvaj>**.

Reprodukovanje govorne beleške

1. Kada je otvoren ekran snimača govora, pritisnite **<Opcije>** → **Idi u Moje govorne klipove**.
2. Izaberite fajl.
3. Reprodukciju kontrolišite pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
OK	Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka
Navigacija	<ul style="list-style-type: none"> • Nalevo: skeniranje unazad • Nadesno: skeniranje unapred • Nadole: zaustavljanje reprodukcije

Izmena slika

Naučite kako da menjate slike i primenjujete zabavne efekte.

Primena efekata na slike

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimate novu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Efekti** → i opciju efekta.
5. Izaberite varijaciju efekta koju želite da primenite, a zatim pritisnite <**Gotovo**>. Podesite nivo za neke efekte.
Da biste primenili efekat zamagljivanja na određeni deo slike, pomerite pravougaonik ili mu promenite veličinu, a zatim pritisnite <**Opcije**> → **Gotovo**.

6. Kada završite sa primenom efekata, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao** → <**Da**>.
7. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Podešavanje slike

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimate novu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Podesi** → i opciju prilagođavanja (osvetljenost, kontrast ili boja). Da bi se slika automatski prilagodila, izaberite opciju **Autonivelacija**.
5. Pomoću tastera za navigaciju prilagodite sliku po želji, a zatim pritisnite <**Gotovo**>.

6. Kada završite sa prilagođavanjem, pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj kao** → **<Da>**.
7. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

Transformisanje slike

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Transformiši** → **Promeni veličinu**, **Rotiraj** ili **Obrni**.
5. Pomoću tastera za navigaciju rotirajte ili okrenite sliku po želji, a zatim pritisnite **<Gotovo>**.
Da biste promenili veličinu, izaberite neku veličinu i pritisnite **<Da>**. Pređite na korak 7.

6. Kada završite sa opcijama za transformisanje, pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj kao** → **<Da>**.
7. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

Opsecanje slike

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Opseci**.
5. Pomoću tastera za navigaciju, pomerajte pravougaonik preko oblasti koju želite da opsečete i pritisnite **[OK]**.

Da biste promenili veličinu ili oblik pravougaonika, pritisnite **<Opcije>** → **Promeni veličinu** ili **Oblik**.

6. Kada završite sa opsecanjem, pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj kao** → **<Da>**.
7. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

Unošenje vizuelnog efekta

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Ubaci** → i vizuelni efekat (okvir, sliku, sličicu, emotikon ili tekst).
5. Izaberite vizuelni efekat za dodavanje, a zatim pritisnite **<Izaberi>** ili unesite tekst i pritisnite **<Opcije>** → **<Sačuvaj>**.

6. Pomerite dodatnu sliku (ako je potrebno).
Da biste promenili veličinu dodate slike ili je rotirali, pritisnite **<Opcije>** → **Promeni veličinu** ili **Rotiraj**.
7. Pritisnite **<Opcije>** → **Gotovo**.
8. Kada završite sa dodavanjem vizuelnih efekata, pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj kao** → **<Da>**.
9. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

Štampanje slika

Saznajte kako da odštampate sliku pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara ili Bluetooth bežične veze.

Da biste odštampali sliku pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara:

1. Telefon povežite sa kompatibilnim štampačem preko višefunkcionalne utičnice.
2. Otvorite sliku ili snimite novu. ► str. 29

3. Pritisnite <**Opcije**> → **Štampaj putem** → **USB**.

4. Podesite opcije štampanja i odštapajte sliku.

Da biste odštapali sliku pomoću Bluetooth bežične veze:

1. Otvorite sliku ili snimite novu. ► str. 29

2. Pritisnite <**Opcije**> → **Štampaj putem** → **Bluetooth**.

3. Izaberite štampač koji ima omogućenu Bluetooth funkciju i uparite telefon sa štampačem. ► str. 43

4. Podesite opcije štampanja i odštapajte sliku.

Izmena video zapisa

Saznajte kako da izmenite fajlove sa video zapisima i kako da primenite vizuelne efekte.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Editor videa**.

2. Pritisnite <**Opcije**> → **Uvezi** → **Slika** ili **Video zapis** → i kategoriju slike ili video zapisa → i sliku ili video zapis → <**Izaberi**>. Ponovite ovaj korak kako biste dodali još slika ili video zapisa.

3. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja** da biste promenili opcije za izmenu:

- **Varijacija teme:** podešava redosled prikazivanja dodatih fajlova
- **Pozadinska muzika:** podešava pozadinsku muziku
- **Moj izbor:** izbor muzičkog fajla za reprodukciju u pozadini ako je opcija za pozadinsku muziku podešena na **Moj izbor**
- **Zvučni miks:** podešava da li će se dodata pozadinska muzika mešati sa originalnim zvukom video zapisa
- **Trajanje:** podešava trajanje video zapisa

4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

5. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Izvezi**.
6. Izaberite temu koja će biti primenjena na video zapis.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Korišćenje Java igara i aplikacija

Naučite kako da koristite igre i aplikacije zasnovane na nagrađivanoj Java tehnologiji.

Preuzimanje igara ili aplikacija

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr.** → **Još igara**.
Telefon će se povezati na web sajt koji je prethodno podesio vaš provajder.
2. Potražite igru ili aplikaciju, a zatim ih preuzmite na telefon.

Igranje igara

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr.**
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.



Dostupnost igara zavisi od vašeg provajdera ili regiona. Kontrole i opcije igre mogu da se razlikuju.

Pokretanje aplikacija

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr.** → i aplikaciju.
2. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili listi različitih opcija i podešavanja aplikacije.

Prikaz svetskog vremena

Saznajite kako da pogledate koliko je sati u drugom gradu i kako da podesite da se svetsko vreme prikazuje na ekranu.

Prikaz svetskog vremena

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Pomerite se do sata.
3. Idite nalevo ili nadesno do vremenske zone.
4. Pritisnite [**OK**] da biste sačuvali svetsko vreme.



Da biste podesili letnje računanje vremena, pritisnite <**Opcije**> → **Primeni letnje računanje vremena** → vremenske zone → <**Sačuvaj**>.

Dodavanje svetskog vremena na ekran

U režimu rada sa dva sata možete na ekranu da prikazete časovnike za dve vremenske zone.

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Idite do svetskog vremena koje želite da dodate i pritisnite <**Opcije**> → **Označi kao drugi sat**.
3. Pritisnite <**Poništi**> → <**Nazad**>.
4. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Početni ekran**.
5. Izaberite **Sat**.
6. Pomerite se nalevo ili nadesno do **Dvojno**.
7. Dvaput pritisnite <**Sačuvaj**>.

Podešavanje i upotreba alarma

Saznajte kako da postavite i kontrolišete alarm za važne događaje.

Podešavanje novog alarma

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Alarmi**.
2. Dođite do praznog mesta za alarm i pritisnite **[OK]**.
3. Podesite detalje alarma.
Možete da podesite ili FM radio ili zvuk za ton alarma.
4. Pritisnite **<Sačuvaj>**.



Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme u slučaju da je isključen.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Pritisnite **<OK>** ili bilo koji taster da biste zaustavili alarm bez opcije „Dremež“.
- Pritisnite **<OK>** ili **[OK]** da biste zaustavili alarm sa opcijom „Dremež“ ili pritisnite **<Dremež>** ili bilo koji taster da biste isključili alarm za vreme trajanja opcije „Dremež“.

Isključivanje alarma

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Alarmi**.
2. Dođite do alarma koji želite da isključite i pritisnite **[OK]**.
3. Pomerite se nadole (ako je potrebno).
4. Pomerite se nalevo ili nadesno do **Isključeno**.
5. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

Korišćenje kalkulatora

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju prikazu kalkulatora da biste izvodili osnovne matematičke operacije.

Konvertovanje valuta ili mera

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Konvertor** → tip konverzije.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili merne jedinice i jedinice za konvertovanje.

Podešavanje brojača

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Tajmer**.
2. Pritisnite <Pod.>.
3. Unesite vremenski period za odbrojavanje i pritisnite <OK>.
4. Pritisnite [OK] da biste započeli ili pauzirali odbrojavanje.
5. Kada se odbrojavanje završi, pritisnite <OK> da biste zaustavili zvuk upozorenja.

Korišćenje štoperice

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite [OK] da biste započeli i zabeležili prolazna vremena.
3. Kada završite, pritisnite <Stop>.
4. Pritisnite <Reset> da biste izbrisali zabeleženo vreme.

Kreiranje novih zadataka

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Zadatak**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**>.
3. Unesite detalje zadatka.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Kreiranje tekstualnih beleški

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Beleška**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**>.
3. Unesite tekstualnu belešku.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako da promenite prikaz kalendara i kako da kreirate događaje.

Izmena prikaza kalendara

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Prikaži po** → **Dan** ili **Nedeljni prikaz**.

Kreiranje događaja

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj** → tip događaja.
3. Unesite detalje događaja onako kako to od vas bude zatraženo.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.


Prikaz događaja

Da biste prikazali događaje za određeni datum:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Izaberite datum u kalendaru.
3. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Da biste događaje prikazali po tipu događaja:

1. U režimu rada „Meni“ izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Lista događaja** → tip događaja.
3. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

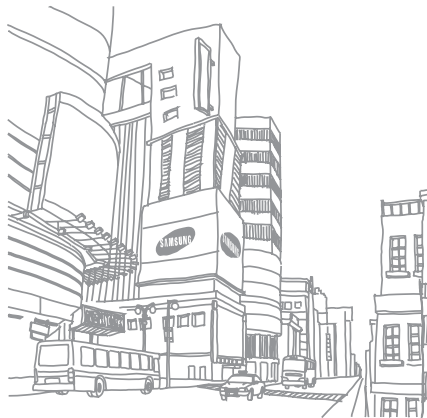

Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, isprobajte sledeće procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

Prilikom upotrebe telefona mogu se pojaviti sledeće poruke:

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Please insert SIM card	Proverite da li je SIM kartica pravilno postavljena.
Zaključava nje telefona	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, morate da unesete šifru koju ste podesili u telefonu.

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Unesi PIN kod	Kada telefon koristite prvi put ili kada je omogućena opcija zahtevanja PIN kôda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija PIN zaključan .
Unesi PUK kod	SIM kartica je blokirana zbog toga što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kôd. Morate da unesete PUK kôd koji ste dobili od svog provajdera.

Na telefonu se prikazuje poruka „Mreža nedostupna“ ili „Greška mreže“.

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal ili je oslabljen prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Pređite u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Nekim opcijama ne možete da pristupate bez pretplate na njih. Za više detalja se obratite provajderu.

Uneli ste broj, ali poziv nije ostvaren.

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: [📞].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi pozivalac ne može da vas dobije.

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Sagovornik ne može da čuje šta govorite.

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li se mikrofon nalazi u blizini usta.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno priključene.

Telefon se oglašava i ikona baterije trepće.

Baterija je pri kraju. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite telefon.

Slab kvalitet zvuk tokom poziva.

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal ili je oslabljen prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Pređite u drugo područje i pokušajte ponovo.

Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije ostvaren.

- Proverite da li ste na listi kontakata memorisali tačan broj.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je potrebno.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon ponekad sam od sebe isključi.

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje čistom, mekom tkaninom i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

Telefon je vruć kada ga dodirnete.

Kada istovremeno koristite nekoliko aplikacija, telefonu je potrebno dodatno napajanje i zato može da se zagreje.

Ovo je normalna pojava i ne bi trebalo da utiče na radni vek telefona, niti na pravilno funkcionisanje.

Indeks

Bluetooth

- aktiviranje, 42
- prijem podataka, 43
- slanje podataka, 43

Bluetooth razmena poruka 37

FM radio

- memorisanje stanica, 40
- slušanje, 30
- snimanje pesama, 40

Java

- pokretanje igara, 51
- preuzimanje, 51
- pristupanje aplikacijama, 51

SIM kartica 17

SOS poruka 43

Samsung PC Studio 38

Windows Media Player 39

alarm

- deaktiviranje, 53
- kreiranje, 53
- zaustavljanje, 53

alatke

- alarm, 53
- brojač, 54
- editor slika, 47
- editor video zapisa, 50
- kalendar, 55
- kalkulator, 54
- konvertor, 54
- zadatak, 55
- štoperica, 54

baterija

- indikator ispražnjene baterije, 19
- postavljanje, 17
- punjenje, 19

beleška

- pogledajte tekstualne ili govorne beleške

brojač

- pogledajte alatke, brojač

fotografije

- prikaz, 29
- snimanje, 29

govorne beleške

- reprodukovanje, 46
- snimanje, 46

internet

pogledajte web pretraživač

jačina zvuka

jačina tona tastera, 22

jačina zvuka poziva, 25

kalendar

pogledajte alatke, kalendar

kalkulator

pogledajte alatke, kalkulator

konferencijski pozivi

pogledajte pozivi,
konferencijski

kontakti

dodavanje, 28

kreiranje grupa, 36

pronalaženje, 29

konvertor

pogledajte alatke, konvertor

lažni pozivi

pogledajte pozivi

ostvarivanje lažnih poziva

memorijska kartica 20**mobilni tražilac** 44**multimedija**

pogledajte poruke

muzički plejer

kreiranje lista za

reprodukciju, 39

prilagođavanje, 40

slušanje muzike, 31

nečujni profil 22**pojednostavljeni meni** 24**poruke**

prikaz e-poruka, 28

prikaz multimedijalnih, 28

prikaz tekstualnih, 28

slanje e-poruka, 26

slanje multimedijalnih

poruka, 26

slanje tekstualnih poruka, 26

slanje trenutnih (Bluetooth
razmena poruka), 37

pozivi

biranje dodatnih poziva, 34

biranje propuštenih poziva, 33

iz imenika, 35

konferencijski, 34

međunarodni brojevi, 35

napredne funkcije, 33

nedavno birani, 33

odgovaranje na dodatne
pozive, 34

odgovor, 25

osnovne funkcije, 25

ostvarivanje lažnih poziva, 45

postavljanje na čekanje, 34

pozivanje, 25

preuzimanje poziva

na čekanju, 34

prikaz propuštenih, 33

pretraživač

pogledajte web pretraživač

prečice 24**profil „offline“** 21**radio**

pogledajte FM radio

slike

opsecanje, 48

prilagođavanje, 47

primena efekata, 47

transformisanje, 48

umetanje vizuelnih efekata, 49

slušalice 26**svetsko vreme**

podešavanje dvojnog

prikaza, 52

prikaz, 52

tajmer

pogledajte alatke, brojač

tapet 23**tasterske prečice**

pogledajte prečice

tekst

kreiranje beleški, 55

poruke, 26

unos, 27

tema 23**ton zvona** 22**tonovi tastera** 22**video zapisi**

izmena, 50

prikaz, 30

snimanje, 29

vizitkarte 35**web pretraživač**

dodavanje obeleživača, 32

pokretanje početne

strane, 32

zadatak

pogledajte alatke, zadatak

zaključavanje

pogledajte zaključavanje

telefona

zaključavanje telefona 25**šabloni**

multimedijalni, 37

tekst, 36

umetanje, 37

štoperica

pogledajte alatke, štoperica

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon: S5200

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

BEZBEDNOST	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u :

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.20

Yong-Sang Park / S. Menadžer

(mesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

Pojedini odeljci ovog uputstva se možda ne odnose na vaš telefon, a to zavisi od softvera telefona i od provajdera usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-24496A
Serbian. 06/2009. Rev. 1.0